




akustikmiljö

BETTER LOOKING SOUND

S

GB

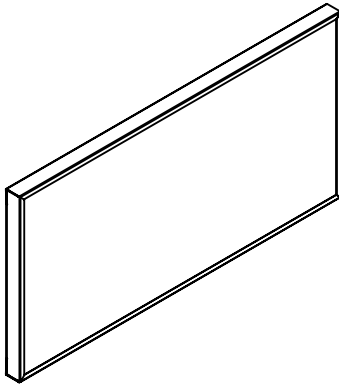


## Monteringsanvisning Single & Print dold ram

## Assembly instruction Single & Print concealed frame

Innehåll

Content

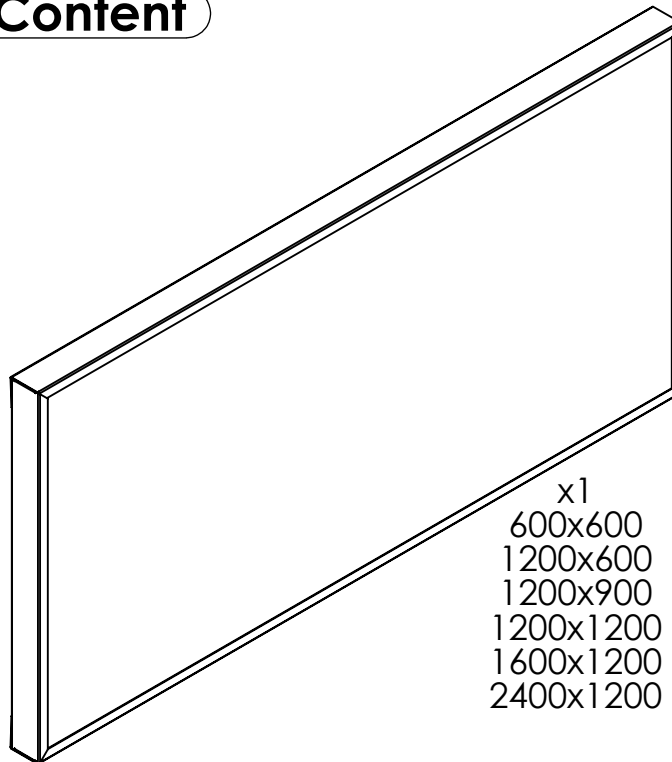

x1  
600x600  
1200x600  
1200x900  
1200x1200  
1600x1200  
2400x1200

### Rengöring

Rengöring sker enklast med torrborstning, avblåsning med tryckluft eller dammsugning. Våtrengör hårda ytor med kallt vatten och mildt rengöringsmedel.

### Återvinning

Produkten kan demonteras och återanvändas någon annanstans. Spillet från tillverkning (kärnmaterialet) går tillbaka till producent. Förbrukad produkt kan återvinnas genom att sortera ramen som metall samt förbränning av kärnmaterialet. Produkten förpackas i wellpapp som skall återvinnas efter leverans.

### Material

Print och Single har en kärna av EcoSUND.

### Maintenance



Clean the textile surfaces on the product with dry brushing, compressed air och vacuuming.  
Clean hard surfaces with cold water and mild detergent.

### Recycling

The product can be dismantled and reused elsewhere. The waste from the production (core material) returns to the producer. Used product can be recycled by sorting the frame as metal and combustion of the core material. The product is packed in corrugated paper to be recycled after delivery.

### Raw material

Print and Single has a core material of EcoSUND and can be laminated with a wool textile.

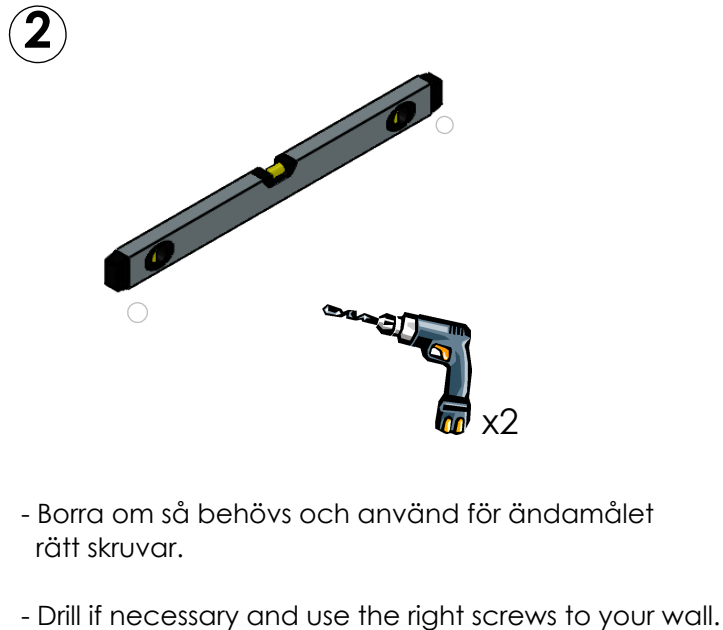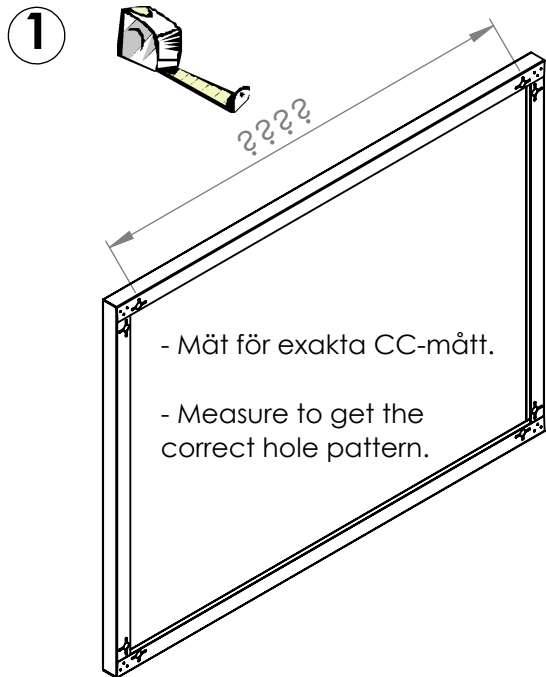

OBS! Skruvar och beslag för att fästa produkten vid vägg/tak ingår inte. Välj alltid rätt skruvar och beslag som passar speciellt för din vägg eller ditt tak och som har tillräcklig hållkraft. Om du är osäker, kontakta din återförsäljare.

NOTE! Screws or fittings to fix the product to the wall/ceiling are not included. Always choose screws and fittings that are specially suited to the material in your wall/ceiling and have sufficient holding power. If you are uncertain, contact your retailer.

