



akustikmiljö



BETTER LOOKING SOUND

S

GB

Sound Off tak
EcoSUND Ljudabsorbent

Sound Off ceiling
EcoSUND Sound absorbing

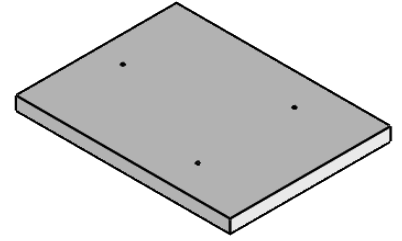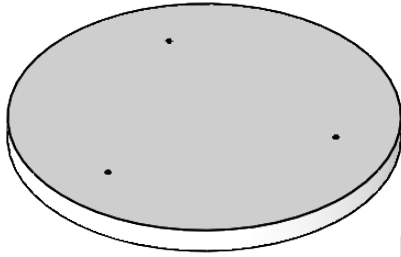

Innehåll


Content




x3 / x4 / x5



x4 / x5 / x6

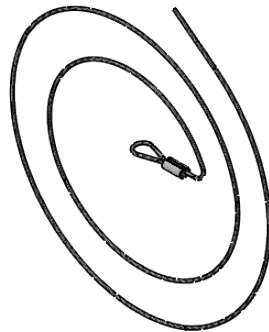

x4 / x5 / x6
2 m

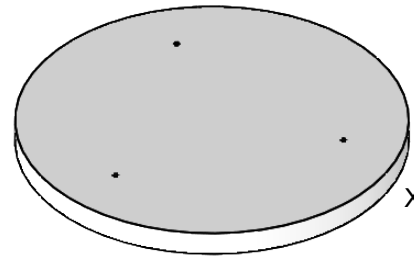

x1

Cirkel, Kvadrat, Rektangel
Circle, Square, Rectangel

Rengöring

Rengör produktens textila ytor regelbundet. Enklast med torrborstning, avblåsning med tryckluft eller dammsugning. Våtrengör hårda ytor med kallt vatten och mildt rengöringsmedel.

Återvinning

Produkten kan demonteras och återanvändas någon annanstans. Spillet från tillverkning (kärnmaterialet) går tillbaka till producent. Förbrukad produkt kan återvinnas genom att sortera ramen som metall eller trä samt förbränning av kärnmaterialet. Produkten förpackas i wellpapp som skall återvinnas efter leverans.

Material

Sound Off har en kärna av EcoSUND.

Maintenance

Clean the textile surfaces on the product regularly. Easiest with dry brushing, compressed air och vacuuming. Clean hard surfaces with cold water and mild detergent.

Recycling

The product can be dismantled and reused elsewhere. The waste from the production (core material) returns to the producer. Used product can be recycled by sorting the frame as metal or wood and combustion of the core material. The product is packed in corrugated paper to be recycled after delivery.

Raw material


Sound Off has a core material of EcoSUND and it can be laminated with a wool textile.

Akustikmiljö i Falkenberg AB Falkåsvägen 4, Box 77, 311 21 Falkenberg - SWEDEN
Tel +46 (0)346 714 850, info@akustikmiljo.se, www.akustikmiljo.se

2020-01-01

Utg. 200101

1


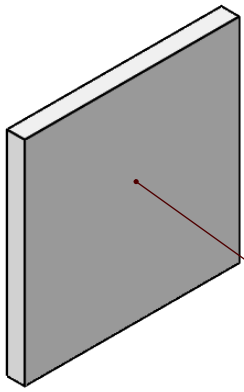


Front: Raw / laminated fabric

- Absorbenten har ingen hård kant och skall hanteras varsamt. Tryck eller stötar kan skapa varaktiga veck eller tryckmärken.

- The Tile has no hard edge and must be handled with care. Pressure or bumps may create permanent folds or pressuremarks.


2

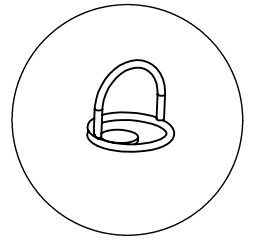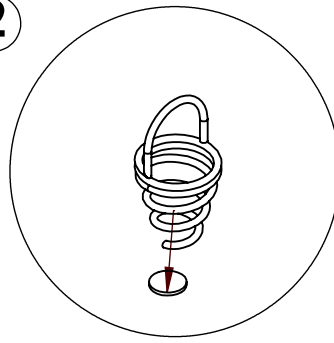

Skruva fästena igenom markeringarna.


Screw the mountings through the markings.

3



Tryck in och för in vajer.
Push in and insert the wire.

4

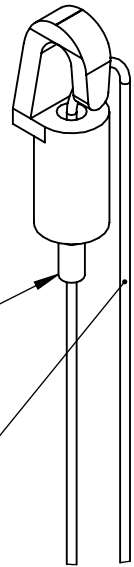


Tryck in för att justera kroken på vajern.

Push in to adjust the hook on the wire.

Klipp av vajer vid lämplig längd.

Cut the wire when done adjusting.

5

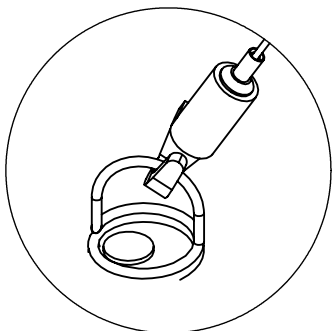

Haka i krokarna i fästena.
Attach the hooks to the mounts.


6



Haka på alla vajeröglor på den sista kroken.

Attach all the wire-loops on the last hook.

7

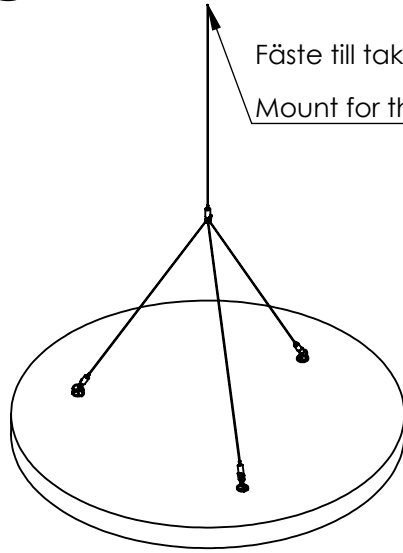

Fäste till taket ingår ej.
Mount for the ceiling is not included.

OBS! Skruvar och beslag för att fästa produkten vid vägg/tak ingår inte. Välj alltid rätt skruvar och beslag som passar speciellt för din vägg eller ditt tak och som har tillräcklig hållkraft. Om du är osäker, kontakta din återförsäljare.

NOTE! Screws or fittings to fix the product to the wall/ceiling are not included. Always choose screws and fittings that are specially suited to the material in your wall/ceiling and have sufficient holding power. If you are uncertain, contact your retailer.