

# MONTAGEANVISNING

---


## Akustikmiljös TRIPLE absorbent – Vägginstallation

---

Monteras på vägg

Total höjd 1200

Vid montage i samband med Startkit:  
4 st. Triple absorbent, 425x1200 mm  
med djup 250 monteras två och två  
på resp. långvägg för att ta upp  
sidoreflexer.

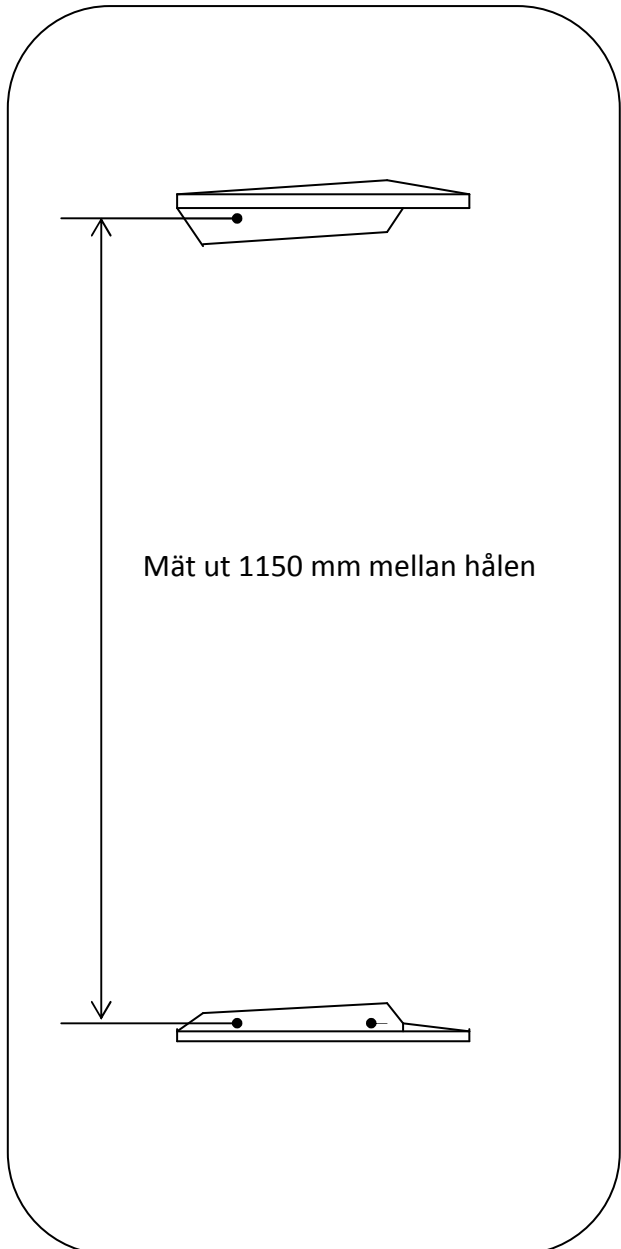

---

### Akustikmiljö i Falkenberg AB

Box 77, SE-311 21 Falkenberg SWEDEN

Tel: +46(0)346-71 48 50

Fax: +46(0)346-879 88

e-mail: [info@akustikmiljo.se](mailto:info@akustikmiljo.se)

[www.akustikmiljo.se](http://www.akustikmiljo.se)

[www.minimizer.se](http://www.minimizer.se)

org. nr. 556530-2204