

# SINGLE Tyginklädda ljudabsorbenter

AKUSTIKMILJÖ // MILJÖVÄNLIGA LJUDABSORBENTER MED FOKUS PÅ FUNKTION & DESIGN



1


## Absorbenten / The Absorbent

- Absorbenten har ingen hård kant och ska hanteras varsamt. Ytskiktet är laminerat och tryck/stötar skapar varaktiga veck och tryckmärken!
- The tile has no hard edges and should be handled with care. The surface layer is laminated which means that pressure/bending can lead to permanent creases and pressure marks!


## Montera kardborre Mount Velcro

2

- Fäst kardborren tillfälligt mot väggen med klisterremsan. **Skruva, häfta eller spika** sedan fast kardborren.
- Use the adhesive strip in order to temporarily fasten the Velcro to the wall. Then attach the Velcro more firmly. **Use stapler, nails or screws.**

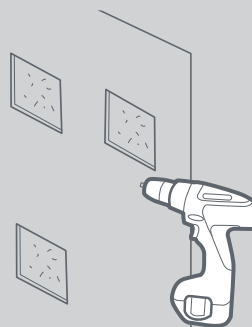

3

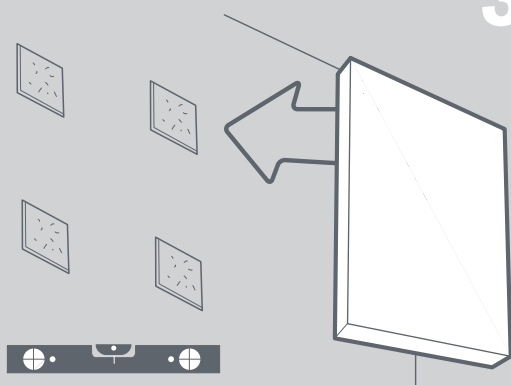

## Vinklar / Angles

- Använd vattenpass för att få horisontella linjer att följa. OBS! När absorbenten väl fäster mot kardborren är det svårt att flytta den utan att lämna permanenta märken.
- Use a spirit level to make sure that you get horizontal lines. Caution! When the absorbent sticks to the Velcro it is hard readjust the position without leaving permanent marks.

4

## Montera / Mount

- Tryck försiktigt absorbenten på plats med ett jämnt och fördelat tryck för att undvika veck och tryckmärken.
- Carefully mount the absorbent into place without crushing of edges or bending the absorbent.

