


# STARK Sportabsorbent

AKUSTIKMILJÖ // MILJÖVÄNLIGA LJUDABSORBENTER MED FOKUS PÅ FUNKTION & DESIGN

1

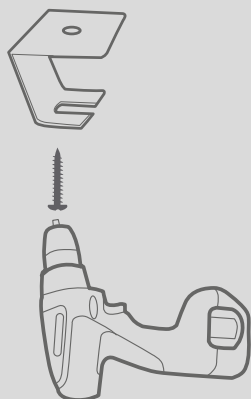


## Fäste / Bracket

- Skruva upp de fyra krokarna med ett avstånd enligt ritning (bild 2).
- Screw the four hooks onto the ceiling with a distance as shown in step 2.


2

## Avstånd / Distance

- Mät ut c/c-avståndet mellan krokarna nogga!
- Make sure you mount the hooks with the right distance.

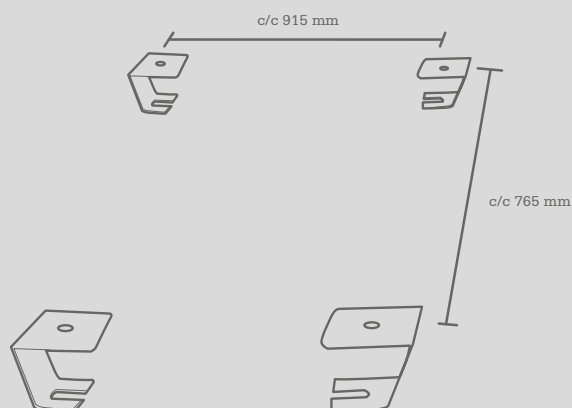


3

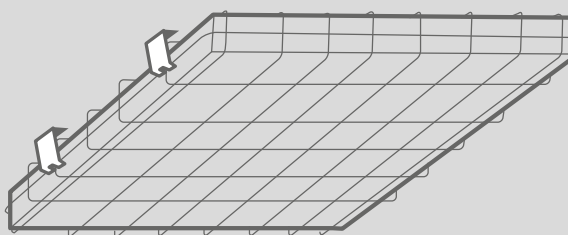

## Galler / Wire

- Tryck upp gallret med absorbenten hängandes på krokarna.
- Fit the wire absorbents onto the hooks.

4

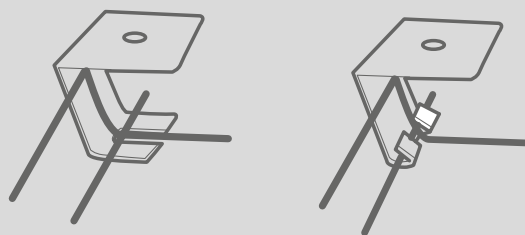

## Krok / Hooks

- Använd en skruvmejsel eller liknande för att böja krokens tänder runt andra tråden så att konstruktionen låses.
- Use a screwdriver or a similar tool to bend the hook's teeth around the second wire to lock the absorbent in place.