


3D Figurskurna ljudabsorbenter

AKUSTIKMILJÖ // MILJÖVÄNLIGA LJUDABSORBENTER MED FOKUS PÅ FUNKTION & DESIGN

1

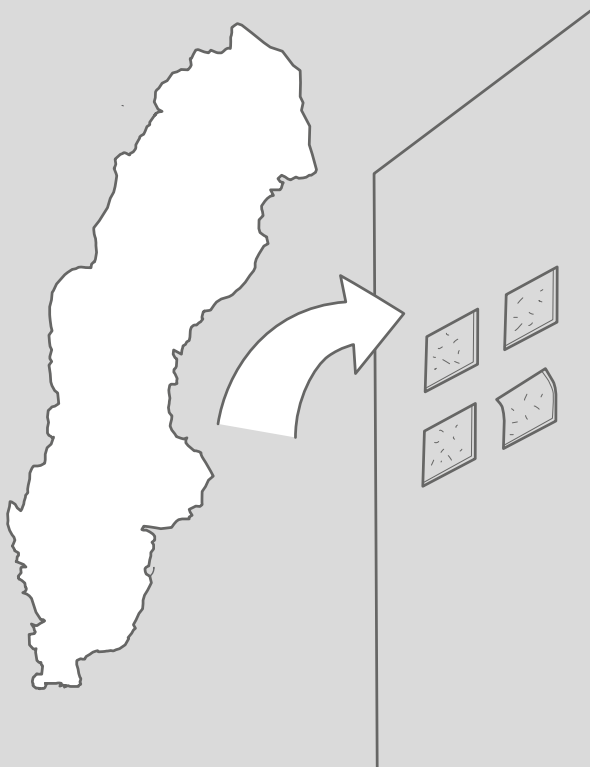

Fäste / Bracket

- Kardborren fästs på väggen.
- Absorbenten trycks mot kardborren och velouren på baksidan av absorbenten fastnar mot kardborren.
- Attach the Velcro to the wall.
- The absorbent is pressed against the Velcro and the velor fabric on the back of the absorbent sticks against the Velcro.

Tips / Suggestion

2

- Om väggen är ojämn och det är svårt att fästa absorbenten bara med kardborre kan man häfta, skruva eller spika fast absorbenten.
- If the wall is uneven it can be difficult to fasten the absorbent with only Velcro. Use a staple, screw or nail to firmly fasten absorbent into place.

